



HELPDESK : 0900 / 70.300

KEYWARE PayAway 4 (LINK2500)

Handleiding



Inhoud


1. Overzicht terminal : toetsen en functionaliteiten.....	3
2. Installatie van de (optionele) SIM-kaart.....	4
3. Het plaatsen van de batterij :	5
4. De papierrol installeren	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
5. Activatie van de terminal (Move5000).....	6
6. Stel de verbindingmethode in.....	6
7. De Move5000 activeren	7
8. Taal van de terminal	8
9. Inschakelen en opnieuw opstarten	8
10. Transacties uitvoeren.....	9
11. De kaart lezen.....	10
12. Functie Menu	11
13. Functietoets.....	12
13.1 Controlepaneel.....	12
13.2 Tech Menu.....	12
13.2.1 TMS-sessie	12
13.2.2 Software-update	12
13.2.3 Instellingenmenu.....	12
13.2.4 Logbestanden uploaden.....	12
13.2.5 Manager Menu.....	13
13.2.6 Service menu	13
13.3 C-TAP menu	13
13.3.1 Transactie menu.....	13
13.3.2 Functiemenu.....	14
13.3.3 Acquirerer-menu	14
13.3.4 Service menu	15

1. Overzicht terminal : toetsen en functionaliteiten



2. Installatie van de (optionele) SIM-kaart

Als de GPRS-verbinding wordt gebruikt, plaatst u de simkaart in de hieronder weergegeven 'SIM 1'-sleuf. Andere slots worden niet gebruikt en zullen niet werken.

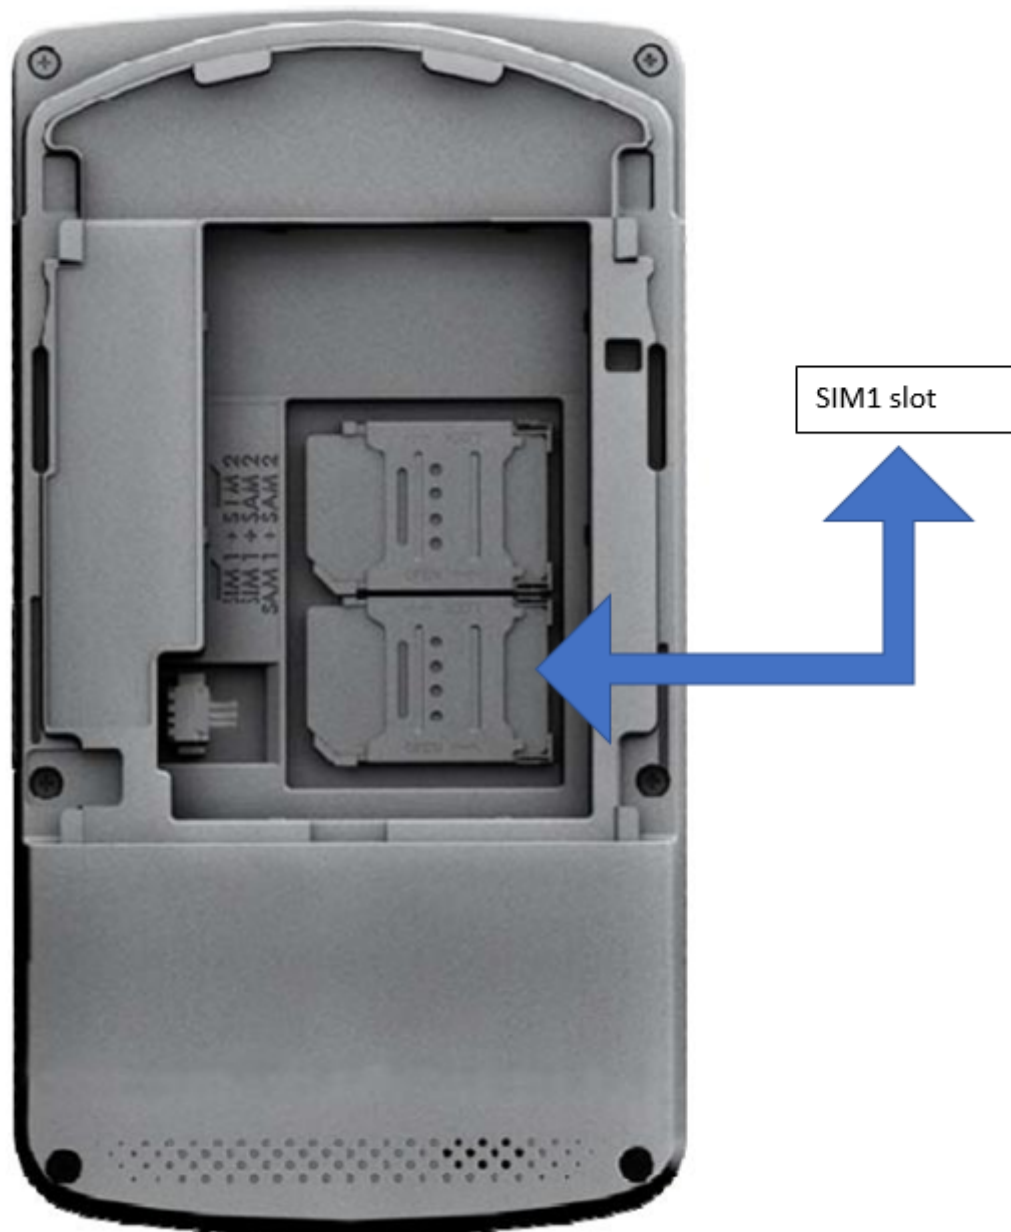

3. Het plaatsen van de batterij :


- De stroomadapter mag niet worden gebruikt tijdens de installatie van de batterij
- Draai uw terminal om
- Schuif het klepje naar boven en verwijder het deksel
- U kan nu de batterij plaatsen/verwijderen zoals hieronder weergegeven op de foto
- Plaats het deksel terug en vergrendel het klepje



4. Activatie van de terminal (Link2500)

Als uw betaalterminal vooraf is geactiveerd, kunt u deze activeringsprocedure overslaan.

Als uw betaalterminal nog niet is geactiveerd, zorg er dan voor dat u de activeringscode (TID) van uw terminalleverancier hebt. Na het inschakelen van de terminal wordt het onderstaande activeringsscherm weergegeven als het nog niet is geactiveerd.

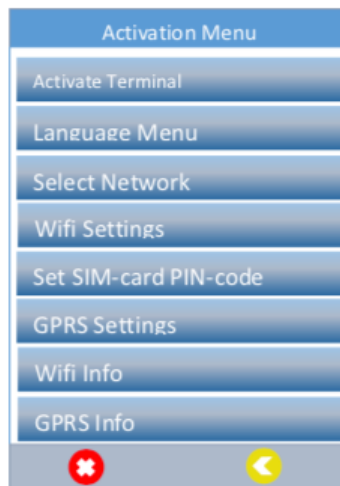

5. Stel de verbindingmethode in

Het eerste wat u moet doen na het inschakelen van de terminal is de configuratie van het netwerk.

5.1 WiFi instellen

Selecteer 'WiFi-instellingen', druk op de groene knop 'OK' op het toetsenbord en volg de instructies op het scherm. Selecteer 'Scan netwerk' en druk op de knop 'OK'. Volg de instructies op het scherm. Als de SSID van het netwerk de eerste keer niet wordt gevonden, probeer het dan opnieuw.

5.2 GPRS-instelling

Selecteer 'Set SIM-card PIN-code' als de gebruikte SIM-kaart een PIN-code heeft en volg de instructies op het scherm. Als er geen pincode is of als de pincode net is ingevoerd, kiest u de optie 'GPRS-instellingen' in het 'Activeringsmenu' om de verbindingparameters voor GPRS te wijzigen. Over het algemeen zijn een APN (Access Point Name), gebruikersnaam en wachtwoord nodig en zijn deze ingesteld door uw terminalleverancier

6. De Link2500 activeren

Gebruikersinteractie	Link2500 scherm
Druk op de optie 'Terminal activeren' in het 'Activeringsmenu'. Voer de activeringscode (TID) in en bevestig met 'OK'.	Activatie code:
Voer de activeringscode (TID) opnieuw in en bevestig met 'OK'.	Bevestigingscode:
Bevestig met 'OK' om de TMS-parameters in te voeren die nodig zijn om verbinding te maken met het Terminal Management Systeem (TMS)	Voer TMS-parameters in
Voer het IP-adres in dat u van uw terminalleverancier hebt ontvangen met het toetsenbord. Gebruik de toets '.' Om de verplichte punten in het IP-adres in te voeren. Bevestig met 'OK'.	52.31.180.171
Voer het poortnummer in dat is ontvangen van uw terminalleverancier met het toetsenbord en bevestig met 'OK'.	8443
Selecteer het juiste communicatieprotocol ontvangen van uw terminalleverancier door op de juiste selectie op het aanraakscherm te drukken.	Select protocol: HTTPS
Er wordt een melding weergegeven die aangeeft dat de parameters zijn gewijzigd.	TMS URL Gewijzigd
De terminal wordt nu geactiveerd via de gekozen verbinding.	Terminal activeren Even geduld aub
Wanneer de terminal succesvol is geactiveerd, worden drie bieptonen gegeven met een melding op het display.	Terminal geactiveerd

Druk op de knop 'OK' om de software-update uit te voeren. Afhankelijk van de netwerksnelheid kan dit 5 tot 25 minuten duren.

Na de software-update start de terminal zichzelf opnieuw op en is klaar voor gebruik.

Software update uitvoeren?
Terminal zal herstarten

7. Taal van de terminal

De terminal kan worden ingesteld in het Engels, Nederlands, Duits of Frans. Druk op de knop 'Functie' op het toetsenbord en kies de volgende opties:

1. Technisch menu
2. Instellingenmenu → Voer 'Instellingen' wachtwoord in en bevestig met de groene 'OK' knop
3. Taalmenu

Kies de gewenste taal uit de lijst en bevestig met de knop 'OK'.

8. Inschakelen en opnieuw opstarten

Bij gebruik op batterij

Druk op de groene knop 'OK' op het toetsenklavier om de terminal in te schakelen. Druk tegelijkertijd op de '.' (punt)toets en de gele 'Clear' toets om de terminal uit te schakelen.

Tijdens het opladen

Tijdens het opladen kan de terminal niet worden uitgeschakeld. Druk tegelijkertijd op de 'punt' toets en de gele 'Wissen' toets om de terminal opnieuw te starten.


9. Transacties uitvoeren

Standaard zal de terminal verkooptransacties uitvoeren.


Start een transactie door op een willekeurige cijfertoets of de knop 'OK' te drukken wanneer de terminal zich in het inactieve scherm bevindt. Wanneer het scherm 'Voer bedrag in' wordt weergegeven, voert u het transactiebedrag in en drukt u op de knop 'OK' op het toetsenbord of het aanraakscherm.

Correcties kunnen worden aangebracht met de gele toets 'Wissen'.

De transactie kan worden gestopt met de rode 'Stop' -toets.

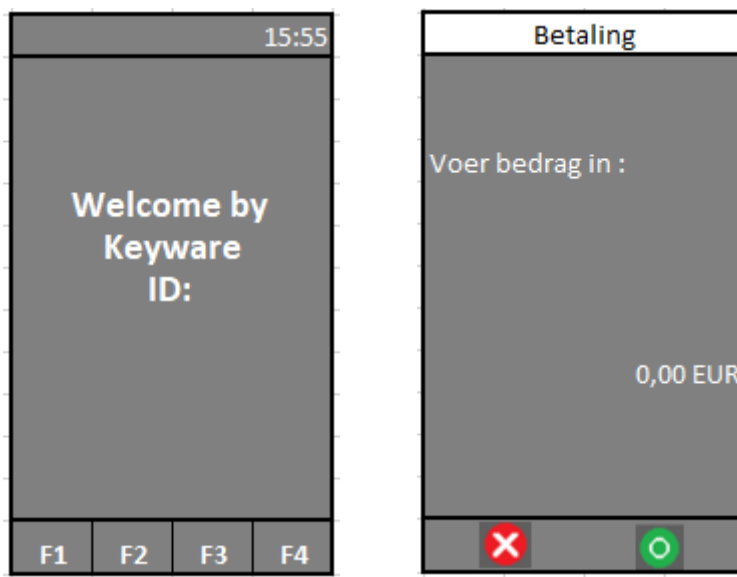

Als een ander transactietype vereist is, drukt u op het transactiemenu F1 op het aanraakscherm en selecteert u het gewenste transactietype.

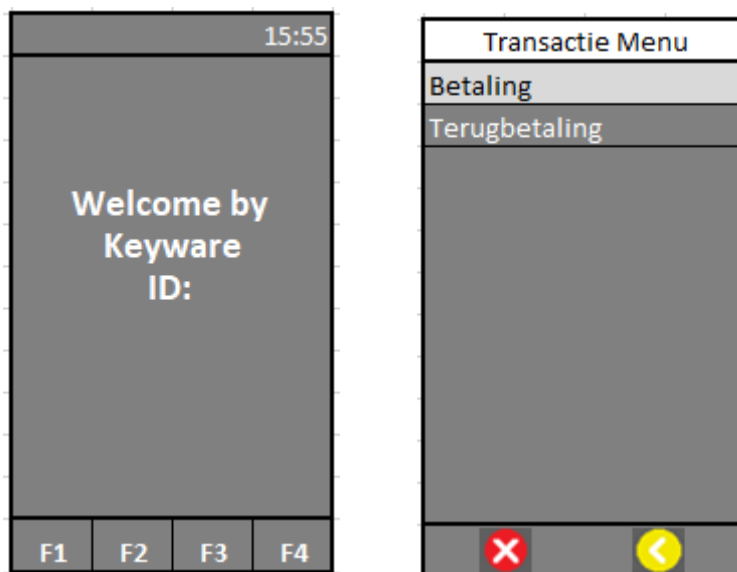

10. De kaart lezen

Nadat een transactie is gestart, presenteert de kaarthouder zijn kaart. Afhankelijk van de kaartmogelijkheden en wat is toegestaan, kan dit worden gedaan via magneetstrip, chipkaart of contactloos.



Magstripe



Chipcard



Contactless

Magstripe

De kaart kan van onder naar boven of van boven naar beneden worden gelezen, met de streep naar de terminal gericht. Gebruik een regelmatige beweging om een betrouwbare kaartuitlesing te garanderen.

Chipcard

Plaats de kaart horizontaal met de chip naar boven en laat deze tijdens de transactie in deze positie in deze terminal zitten.

Contactloos

Breng de kaart stevig naar de actieve zone. Houd de kaart dicht bij de lezer tijdens de transactie. De 4 virtuele LED's worden tijdens de transactie weergegeven.

In elk geval volgt de kaarthouder de instructies op de terminal. De terminal kan om PIN-invoer en bevestiging van het bedrag vragen. Wanneer de transactie is goedgekeurd, laat de terminal 3 korte pieptonen horen en wordt, afhankelijk van de instellingen, een transactieticket voor de kaarthouder afgedrukt.

De kaarthouder geeft de terminal terug aan de handelaar. Druk op 'OK' en de terminal zal een transactieticket afdrucken indien nodig en afhankelijk van de terminalinstellingen.


Indien gevraagd, moet het ontvangstbewijs worden ondertekend door de kaarthouder.

11. Functie Menu

Als u in het stand-by (begin)schermb op 'F4' drukt, wordt het functiemenu geopend met de regelmatig gebruikte functies onder één menu.



Druk op de F4 toets op het scherm

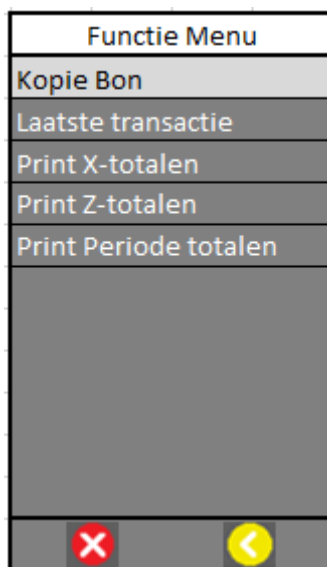

Functie Menu

Kopie Bon

Selecteer 'Kopie ontvangstbewijs' om een kopie van het laatste transactiebewijs af te drukken.

Laatste transactie

Deze functie toont het resultaat en de datum/ tijd van de laatst uitgevoerde transactie.

Print X-totalen

De X-totalen drukken een rapport af van de transactietotalen sinds de laatste goedkeuring. Na deze actie worden de totalen niet meer gewist. Individuele transacties worden niet getoond.

Print Z-totalen

De Z-totalen drukken een rapport af van de transactietotalen sinds de laatste goedkeuring. Na deze actie worden de totalen gewist. Individuele transacties worden niet getoond.

Print Periode totalen

Wanneer een selectie wordt gemaakt, begint de terminal met het downloaden van de juiste periodetellers van elke acquirer en drukt vervolgens een rapport af. Individuele transacties worden niet getoond.

12. Functietoets

Door op de functietoets te drukken, wordt de menustructuur van de terminal geopend. Het menu is verdeeld in 4 categorieën:

- Controlepaneel
- Tech menu
- C-TAP menu
- Kassa-menu

12.1 Controlepaneel

Het bedieningspaneel is niet toegankelijk voor de eindgebruiker.

12.2 Tech Menu

12.2.1 TMS-sessie

Creëert een geforceerde verbinding met de Terminal Management Server (TMS). Alleen op verzoek van uw terminalleverancier te gebruiken

12.2.2 Software-update

Selecteer om de software van de terminal bij te werken.

12.2.3 Instellingenmenu

In dit menu kan de gebruiker de instellingen van de terminal wijzigen. Om deze functie te gebruiken, is een wachtwoord vereist om door te gaan. Wachtwoord moet door uw terminalleverancier worden verstrekt.

- Taalmenu: selecteer hier uw taal
- Selecteer netwerk: kies voorkeurnetwerk WIFI of GPRS
- Wifi instellingen: de Wifi instellingen kunnen hier gewijzigd worden
- GPRS instellingen : de GPRS instellingen kunnen hier gewijzigd worden

12.2.4 Logbestanden uploaden

Gebruiker kan logbestanden van de terminal uploaden. In geval van een probleem kan de gebruiker logbestanden uploaden voordat hij contact opneemt met de terminalleverancier. Dit zal helpen om het probleem op te lossen.

12.2.5 Manager Menu

In dit menu kan de gebruiker het manager wachtwoord wijzigen. Om deze functie te gebruiken, is een wachtwoord vereist om door te gaan. Alleen een geautoriseerde gebruiker heeft toegang tot het Manager-menu.

12.2.6 Service menu

Alleen uw terminalleverancier heeft toegang tot het servicemenu. Deze functie is beveiligd met een wachtwoord.

12.3 C-TAP menu

12.3.1 Transactie menu

Betaling (Payment)

Met deze service kan de kaarthouder de aankoop van goederen van de handelaar betalen met behulp van zijn kaart :

- Handelaar voert bedrag in en drukt op de groene knop 'OK'.
- Handelaar overhandigt terminal aan kaarthouder.
- Kaart lezen: kies een optie om te betalen (contactloze/ magneetstrip/ chipkaart).
- Bevestig door op de groene knop 'OK' te drukken of weiger door op de rode knop 'STOP' te drukken.
- Kaarthouder geeft terminal terug aan handelaar en wacht op ontvangst.

Terugbetaling (Refund)

Hiermee wordt een terugbetalingstransactie gestart.

- Voer het beheerderswachtwoord in en druk op de groene knop 'OK'.
- Voer het bedrag in en druk op de groene knop 'OK'.
- Handelaar overhandigt terminal aan kaarthouder.
- Kaart lezen.
- Bevestig door op de groene knop 'OK' te drukken of weiger door op de rode knop 'STOP' te drukken. Wacht op goedkeuring.
- Keer terug naar terminal en wacht op ontvangst.

12.3.2 Functiemenu

13.3.2.1 Kopie factuur

Met deze optie wordt het laatste transactieticket afgedrukt.

13.3.2.2 Laatste transactie

Toont de status en tijd van de laatst uitgevoerde transactie.

13.3.2.3 Totalen Menu

X-totalen afdrukken

Drukt de totalen af vanaf het moment dat het laatste x-totaal werd afgedrukt.

Z-totalen afdrukken

Drukt de totalen af vanaf het moment dat het laatste z-totaal werd afgedrukt. De totalen worden gereset na het afdrukken.

Afdrukken totalen periode

Huidige

Haalt de huidige periodetotalen op van de ontvangende/verwerkende hosts.

Voorgaand

Haalt de voorgaande periodetotalen op van de ontvangende/ verwerkende hosts.

Vorige en huidige

Haalt zowel de huidige als de vorige periodetotalen op van de ontvangende/ verwerkende hosts.

12.3.3 Acquirer-menu

Acquirer Menu is beveiligd met een wachtwoord

Open berichten

Alleen te gebruiken op verzoek van uw terminalleverancier.

Key-loading

Via Key load is het mogelijk om handmatig een download van een beveiligingsschema voor de geselecteerde acquirer/kredietmaatschappij te starten.

Parameter downloaden

Via parameterdownload is het mogelijk om handmatig een parameterdownload voor de geselecteerde acquirer/kredietmaatschappij te starten.

12.3.4 Service menu

Informatie Menu

De gebruiker kan informatie in dit menu opzoeken.

- **C-TAP-versie**
In dit menu kan de gebruiker de gecertificeerde C-TAP versie raadplegen
- **Kaartmerken afdrukken**
Met deze functie kan de gebruiker een overzicht van de kaartmerken afdrukken.
- **C-TAP-info afdrukken**
Overzicht van de algemene parameterstatus, geblokkeerde reden (en), status', acquirer-status en status van de beveiligingsprovider.